


IFP52 Series

Display tattile commerciale

Manuale utente

ESTRATTO AD USO DEI DOCENTI

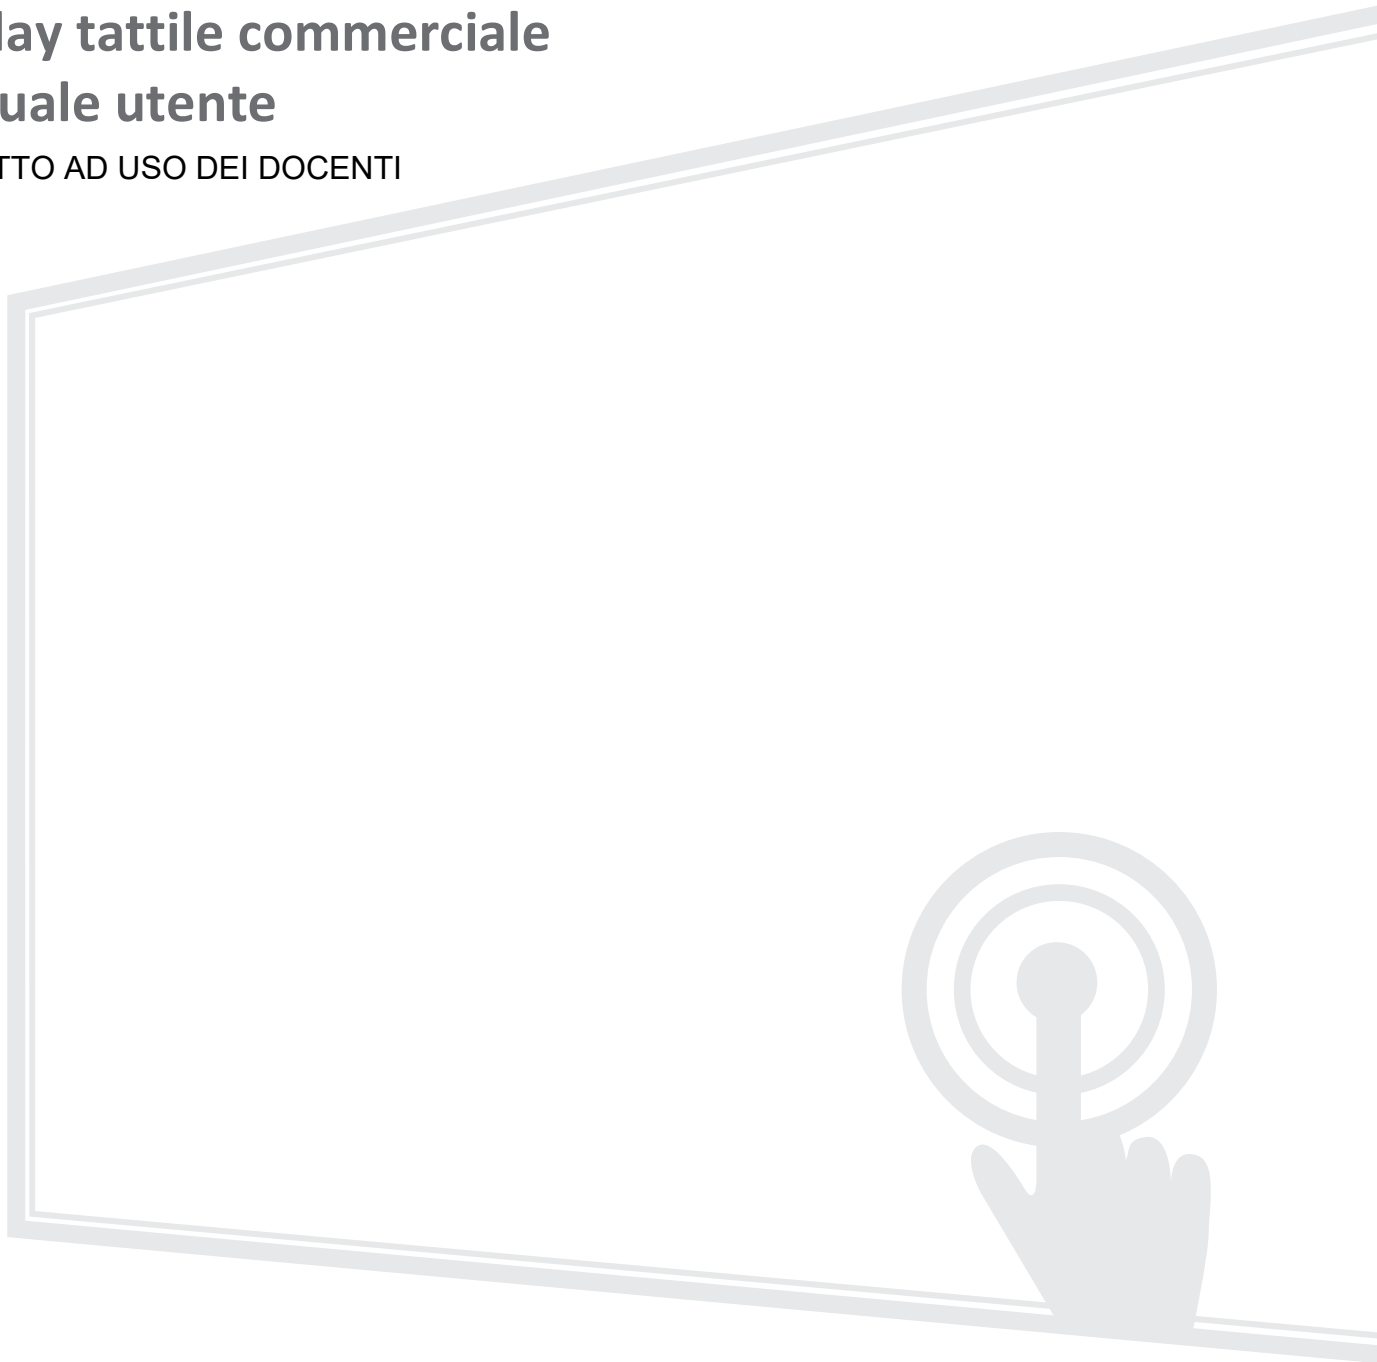


Modello N. VS18373 | VS18374 | VS18375 | VS18497 | VS18135


P/N: IFP6552-1A/IFP6552-1B | IFP7552-1A/IFP7552-1B/IFP7552-1BH | IFP8652-1A/IFP8652-1B/IFP8652-1BH

Panoramica del prodotto


Pannello anteriore

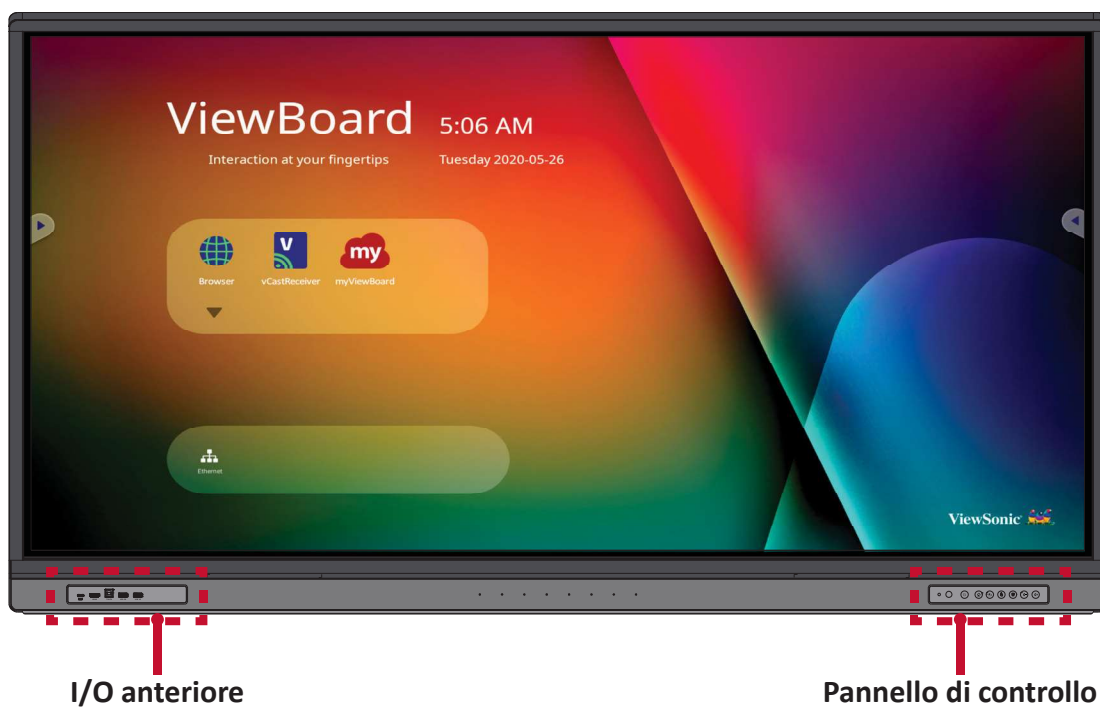



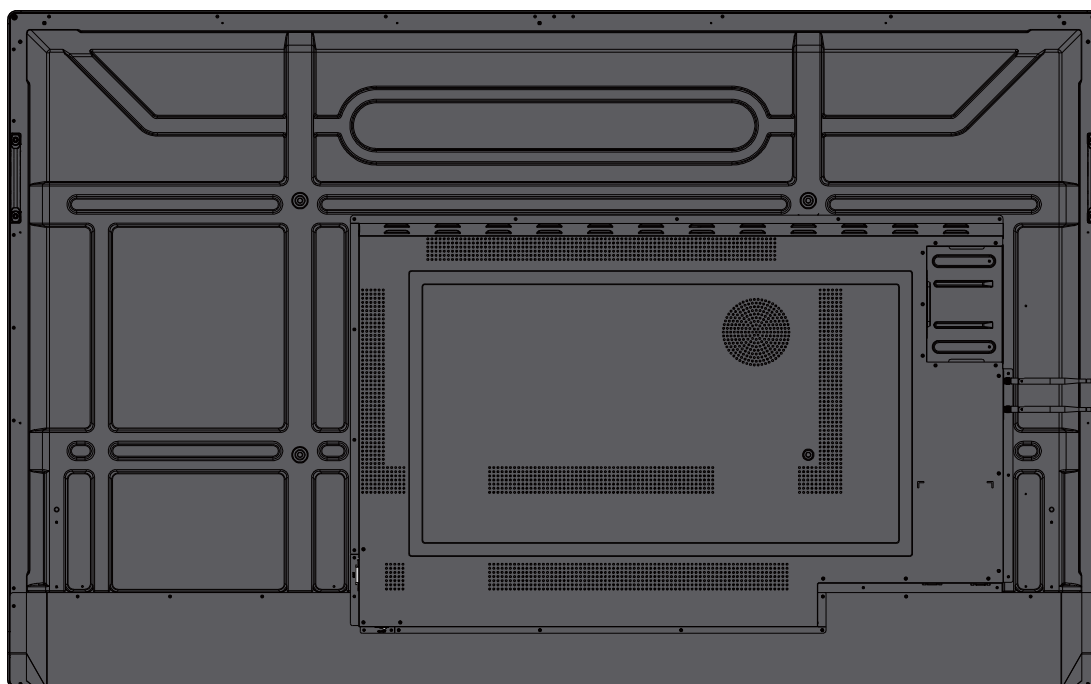



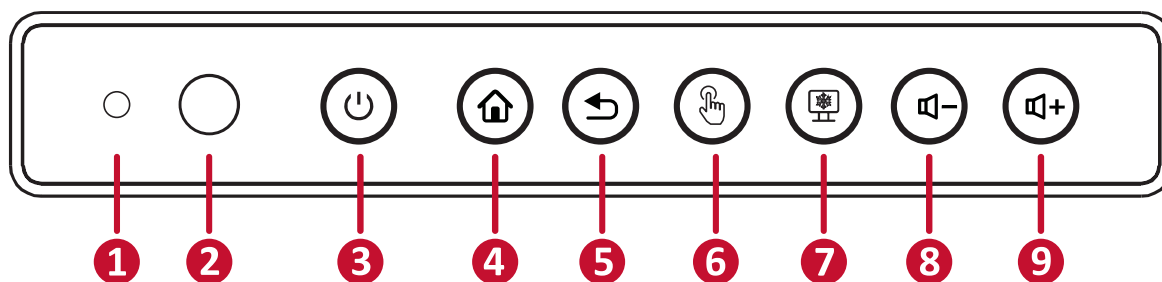


Pannello posteriore




Pannello di controllo



Numero	Voce	Descrizione
1		Sensore di luce ambientale per monitorare la luce ambientale
2		Ricevitore del telecomando
3		<ul style="list-style-type: none"> • Spia di alimentazione • Premere il tasto per accendere il dispositivo • Premere il tasto per accendere/spegnere solo la retroilluminazione • Tenere premuto per spegnere il dispositivo
4		Torna all'interfaccia principale del lettore ViewBoard
5		Torna al livello precedente del lettore ViewBoard
6		Abilita/disabilita il touchscreen
7		Blocca l'immagine corrente a schermo
8		Riduce il volume
9		Aumenta il volume

Pannelli I/O

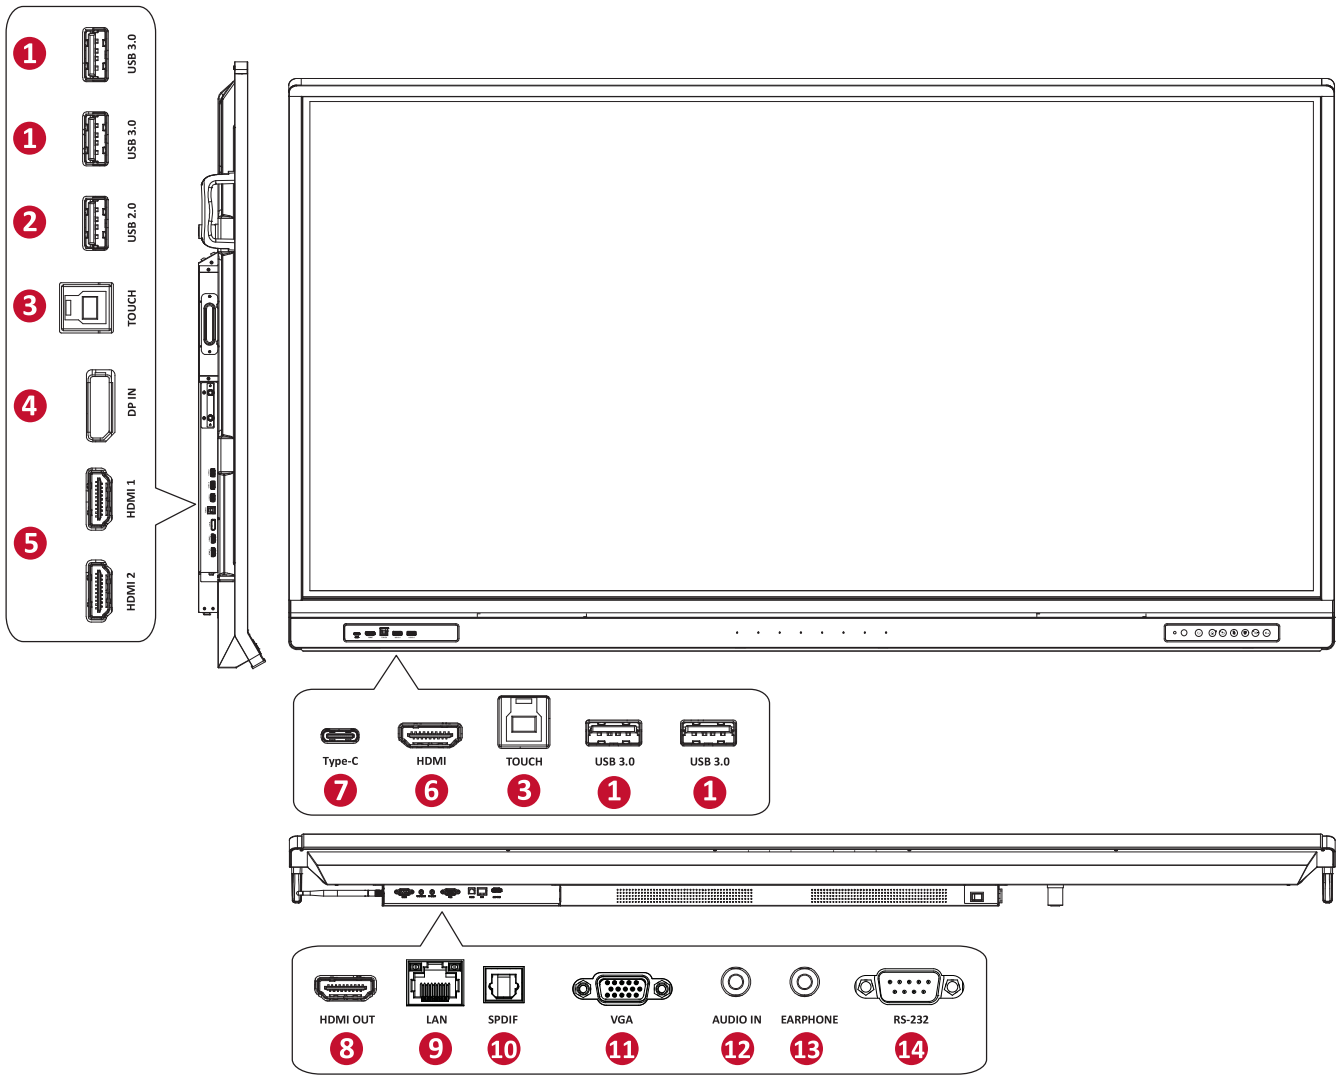

Numero	Porta	Descrizione
1	USB 3.0	Collega dispositivi USB come dischi rigidi, tastiera, mouse, ecc. Passa automaticamente da PC a ViewBoard e viceversa.
2	USB 2.0	Collega dispositivi USB come dischi rigidi, tastiera, mouse, ecc. [5V CC/0,5A]
3	TOCCO	<ul style="list-style-type: none"> • Uscita del segnale di tocco al computer esterno. • Dopo il collegamento (con un PC esterno), il dispositivo collegato alla porta USB 3.0 può essere utilizzato direttamente dal PC esterno.
4	Ingresso DisplayPort	Ingresso DisplayPort; collegamento al computer con uscita DisplayPort.
5	HDMI 1/2	Ingresso ad alta definizione; collegare al computer con uscita HDMI, set-top box o altro dispositivo video.
6	HDMI	(Vedere HDMI 1/2)
7	USB tipo C	Ingresso USB di tipo C; collegamento al computer con uscita USB tipo C.
8	HDMI OUT	Collegamento a dispositivi con funzione di ingresso HDMI. Supporta 1080p e 4K a 60Hz.
9	LAN	<p>Interfaccia di connessione Internet RJ45 standard (10M/100M/1000M).</p> <p>NOTA: Questa porta di rete viene utilizzata per lettore ViewBoard, computer con dorati di presa tipo C e slot.</p>
10	SPDIF	Suono multicanale tramite segnali ottici.
11	VGA	Ingresso video per computer esterno.
12	AUDIO IN	Ingresso audio per computer esterno.
13	CUFFIE	Uscita audio a un altoparlante/auricolare esterno.
14	RS-232	Interfaccia seriale; utilizzato per il trasferimento reciproco di dati tra dispositivi.

Uso dei gesti

I gesti tattili consentono di utilizzare comandi predeterminati senza utilizzare una tastiera o un mouse. Utilizzando i gesti sulla ViewBoard, l'utente può selezionare/deselezionare oggetti, modificare la posizione di un oggetto, accedere alle impostazioni, cancellare l'inchiostro digitale e compiere altre operazioni.

Seleziona e deseleziona un oggetto (facendo clic)

Premere e rilasciare la ViewBoard per selezionare/deselezionare opzioni o oggetti. È analogo a un singolo clic sinistro del mouse standard.



Visualizza le opzioni del menu (clic destro)

Tenere premuto la ViewBoard con il dito. È analogo a un singolo clic destro del mouse.



Doppio clic

Premere e rilasciare rapidamente due volte nella stessa posizione sul ViewBoard. È analogo a un doppio clic sinistro del mouse.



Spostamento di un oggetto

Tenere premuto l'oggetto su ViewBoard e trascinarlo lentamente con il dito nella posizione desiderata.




Cancellazione di inchiostro digitale

Usare la mano, il palmo o il pugno appiattiti sul ViewBoard e muovere la mano sull'area da cancellare.



Barra degli strumenti

Le icone di attivazione della barra degli strumenti si trovano sul bordo del programma di avvio di ViewBoard e forniscono l'accesso agli strumenti.

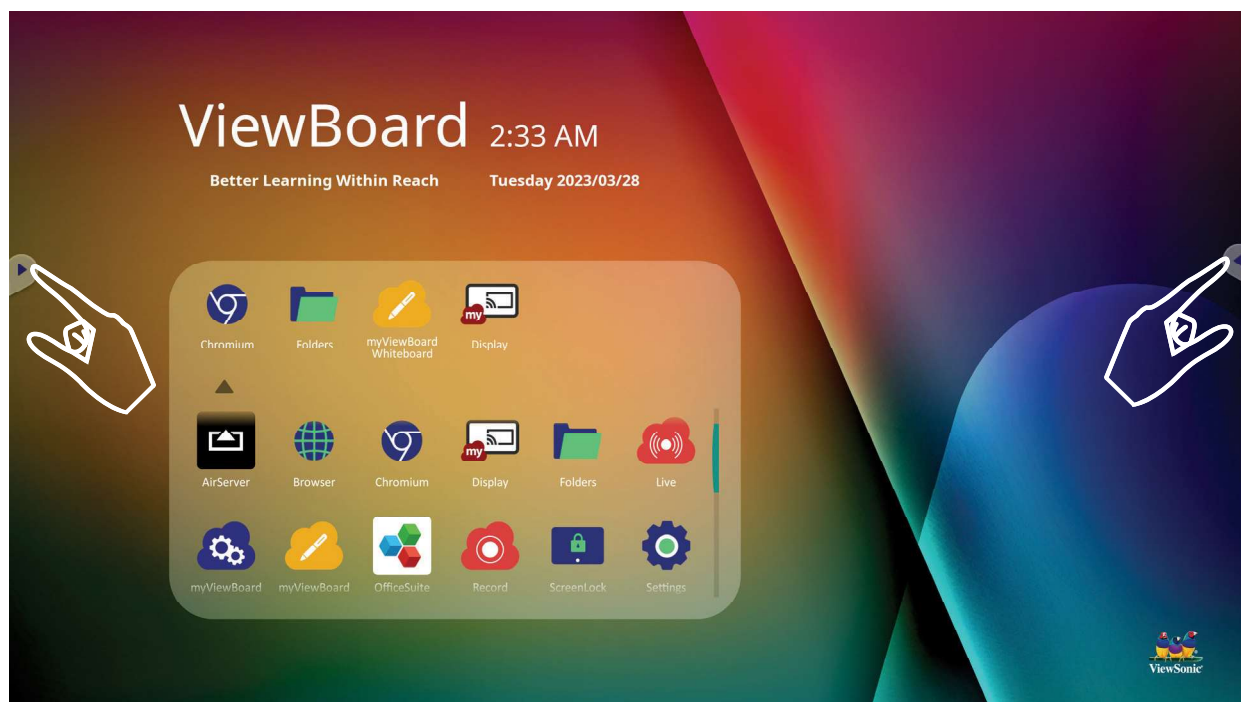
















Per avviare uno strumento:






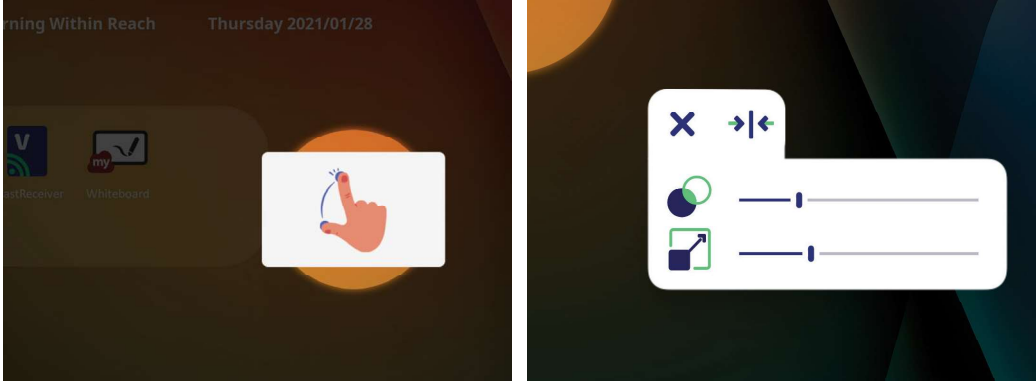
1. toccare un'icona di attivazione della barra degli strumenti.
2. Toccare l'icona dello strumento desiderato.



NOTA: L'impostazione predefinita della barra degli strumenti deve essere disponibile per tutte le sorgenti di ingresso; tuttavia, è possibile accedere a: **Settings (Impostazioni) > Preference (Preferenze) > Toolbar setting (Impostazioni barra strumenti)** per regolare le opzioni: (1) disponibile per tutte le sorgenti di input, (2) nasconde la barra degli strumenti per tutte le sorgenti di input.

Icona	Descrizione
 Indietro	Consente di tornare alla Funzionamento schermata operativa precedente. NOTA: Solo per l'origine del lettore integrato.
 Home	Torna alla schermata principale del lettore integrato.
 Recenti	Visualizza tutte le applicazioni integrate attualmente in uso.
 App	Visualizza tutte le applicazioni installate.
 Lavagna chiara	Avvia il software Whiteboard.
 Registratore	Registra, visualizza e salva il contenuto sullo schermo.

Icona	Descrizione
 <p>Disegno</p>	<p>Accesso alle opzioni penna, evidenziatore, cancella e salva.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Penna </div> <div style="text-align: center;">  Evidenziatore </div> <div style="text-align: center;">  Gomma </div> <div style="text-align: center;">  Annulla ultima operazione </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Ripeti ultima operazione </div> <div style="text-align: center;">  Cestino </div> <div style="text-align: center;">  Salva </div> <div style="text-align: center;">  Esci </div> </div>
	<p><u>Penna</u></p> <p>Annota la sovrapposizione di qualsiasi sorgente di ingresso con inchiostro nero, bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, verde o blu.</p> <p>NOTA: L'impostazione predefinita della penna supporta fino a 10 punti di scrittura.</p>
	<p><u>Evidenziatore</u></p> <p>Segna ed evidenzia con inchiostro giallo, grigio, oro, arancione, rosso, rosa, verde o blu.</p> <p>NOTA: L'impostazione predefinita dell'evidenziatore supporta fino a 10 punti di scrittura.</p>
	<p><u>Gomma</u></p> <p>Rimuove selettivamente l'inchiostro digitale sullo schermo.</p>
	<p><u>Annulla ultima operazione</u></p> <p>Annulla l'azione precedente.</p>
	<p><u>Ripeti ultima operazione</u></p> <p>Ripete l'azione precedente.</p>
	<p><u>Cestino</u></p> <p>Cancella tutto l'inchiostro digitale sullo schermo.</p>
	<p><u>Salva</u></p> <p>Salva l'immagine dello schermo e le eventuali annotazioni.</p>
	<p><u>Esci</u></p> <p>Chiude lo strumento di disegno.</p>


Icona	Descrizione
 <p data-bbox="204 831 269 860">Altro</p>	<p data-bbox="336 203 1385 241">Visualizza altre applicazioni nella barra degli strumenti di ViewBoard.</p> <div data-bbox="389 264 1422 398">  <p data-bbox="389 347 1422 398"> Blocco schermo Faretto Cronometro Timer Nascondi/Visualizza Acquisizione schermo Air Class </p> </div>
	<p data-bbox="344 465 646 504"><u>Blocco schermo</u> </p> <p data-bbox="368 517 1433 640">Converte il contenuto attualmente visualizzato in un'immagine fissa; quindi è possibile ingrandire, rimpicciolire, tornare a schermo intero e uscire.</p> <div data-bbox="491 667 1262 779">  <p data-bbox="491 745 1262 779"> Ingrandimento Riduzione Schermo intero Esci </p> </div> <p data-bbox="344 813 507 851"><u>Faretto</u> </p> <p data-bbox="368 869 1385 992">Evidenzia la zona del contenuto messa a fuoco. Toccare l'icona Impostazioni per regolare le dimensioni del faretto e l'effetto alpha blending.</p> <div data-bbox="368 1010 1409 1391">  </div>

Icona



Descrizione

Cronometro

Toccando **Start (Avvia)** si avvierà il cronometro.

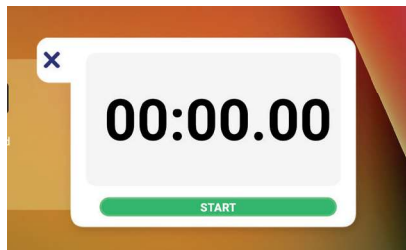


In qualsiasi momento, il cronometro può essere messo in pausa, ripreso, diviso o azzerato.

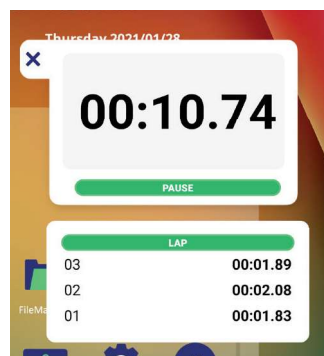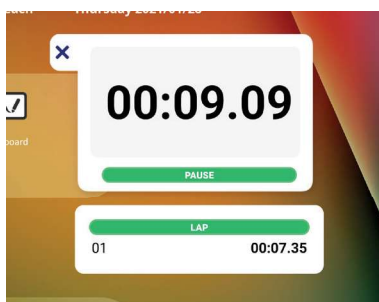



Altro



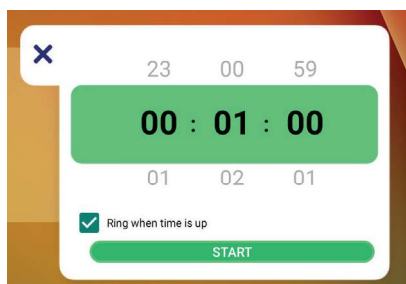


Timer

Accede al timer per il conto alla rovescia con un'impostazione di allarme opzionale. Toccare e scorrere per regolare i valori numerici, quindi fare clic su **Start (Avvia)**.

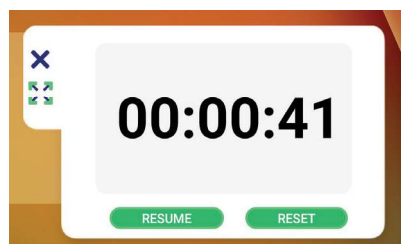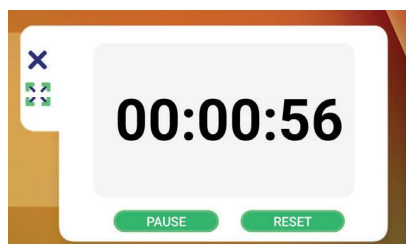

In qualsiasi momento, il conto alla rovescia può essere messo in pausa, ripreso o azzerato.



Icona	Descrizione
 <p>Altro</p>	<p><u>Nascondi/Visualizza</u> </p> <p>Nasconde o mostra le icone di attivazione della barra degli strumenti.</p> <p><u>Acquisizione schermo</u> </p> <p>Acquisisce uno screenshot della schermata corrente.</p> <p><u>Air Class</u> </p> <p>Strumento didattico interattivo per l'utilizzo in classe.</p>
 <p>Impostazioni</p>	<p>Accede alle Impostazioni generali.</p>

Applicazioni e impostazioni integrate

App di lavagna digitale integrata

All'interno di ViewBoard, ViewSonic offre l'app di lavagna digitale incorporata, Whiteboard.









Whiteboard

Barra flottante

	Sposta la barra flottante.	
	Passa dalla modalità di presentazione a quella di preparazione.	
	Incolla dagli appunti sulle tele.	
	Fare clic per aprire il browser web	
	Accede alla tela precedente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuovo file lavagna chiara 2. Apri file 3. Salva file
	Vai alla tela successiva.	
	Aggiungi nuova tela.	

Barra degli strumenti

	Acquisizione schermo intero	
	Tasto sposta barra degli strumenti	Selezionare e tenere premuto per spostare la barra degli strumenti sul lato sinistro, destro o inferiore dello schermo.
	<p style="text-align: center;">Tasto file</p> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuovo file lavagna chiara 2. Apri file 3. Salva file 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Salva come file 5. Esporta
	Importa risorse (immagini, video, audio, ecc.) sulla lavagna.	
	Tasto tela infinita	Seleziona - Usa due mani per ingrandire/rimpicciolire il pannello di lavoro.
	Tasto selezione	Seleziona oggetti, testo e immagini per ottenere altri strumenti.
	Tasto penna	Strumenti di scrittura, modifica dei colori, trasparenza, spessore, ecc.
	Gomma per cancellare oggetti o cancellare la pagina.	
	Tasto forma/linea	Crea forme, seleziona i colori delle forme, inserisce le frecce.
	Casella di testo	Crea una casella di testo.
	Tasto annulla ultima operazione	Annulla le azioni precedenti.

		Tasto ripeti operazione	Ripete le azioni precedenti.
		Tasto di commutazione della pagina	Seleziona pagine, ordina pagine, elimina pagine.
		Mostra o nasconde le informazioni sull'host corrente.	
		Menu di gestione dello sfondo della lavagna.	